







TOSHIBA



安心してお使いいただくために






gigabeat を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。



安全上のご注意

商品（または製品）本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明





表 示	表 示 の 意 味
 危険	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 禁 止	“  ”は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“  ”は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お客様で自身または権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。
- 記憶装置（ハードディスクなど）に記録された内容は、故障や障害の原因に関わらず保証いたしかねます。
- 修理や点検のとき、お客様が記録したオーディオデータなどが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用になるとき

警告

異臭・発煙・過熱などの異常が発生したときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと

そのまま使用すると火災・感電・やけどの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



プラグを抜け

異物や水などが機器の内部にはいったときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け

機器を落としたり、キャビネットを破損したりしたときは電源を切り、ACアダプターを取りはずすこと

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け

分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。修理、内部の点検はお買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止

金属類や燃えやすいものなど異物を内部に入れないこと

火災・感電の原因となります。端子、その他の穴や隙間に、異物を入れたり落とし込んだりしないでください。



禁止

航空機内や病院内など、使用を禁止された場所では電源を切り、使用しないこと

使用すると運行装置や医療機器などに影響を与え、事故の原因となります。離着陸時に本機を使用することは航空法で禁止されています。



禁止

水がかかる場所で使用しないこと

火災・感電の原因となります。雨天・降雪・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



水ぬれ禁止

風呂場・シャワー室で使わないこと

火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止

雷が鳴りだしたら電源配線や機器に触れないこと
感電の原因となります。



接触禁止

歩行中、自動車・オートバイなどを運転中に操作しないこと

転倒・交通事故の原因となります。
周囲の音に気付かずに、思わぬ事故にあう原因となります。



禁止

梱包に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように、注意すること

かぶったり飲み込んだりして窒息するおそれがあります。



指示

機器から液がもれたり、異臭がしたりするときは、直ちに火気から遠ざけること

機器からの液もれは、内蔵電池からの液もれです。
もれた液に引火し、破裂する原因となります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



指示

内蔵電池は、指定された充電方法以外で充電しないこと

火災・破裂・発熱の原因となります。



禁止

火のそばや炎天下などで充電したり、放電しないこと

内蔵電池から液もれし、引火・破裂の原因となります。



禁止

注意

湿気・湯気・油煙・ほこりの多い場所で使用しないこと

火災・感電の原因となることがあります。



禁止

落としたり、強い衝撃を与えたりしないこと

破損して火災・感電の原因となることがあります。



禁止

移動させるときはコードやケーブルをはずすこと
コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



指示

機器から液がもれたときは、液には触れないこと
機器からの液もれは、内蔵電池からの液もれです。



禁止

お手入れするときは、ACアダプターをはずすこと

取りつけたまま行くと、感電の原因となることがあります。



指示

液が目にはいたり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目にはいったときは、すぐにきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診察を受けてください。皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーなどで再生しないこと

ヘッドホンやスピーカーを破損したり、耳をいためたりするおそれがあります。



禁止

持ち運ぶときに振り回さないこと

人やものにぶついたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師に相談すること

この商品に使用している材料、表面処理によって、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



指 示

温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱・火災の原因となることがあります。また、破損してけがの原因となることがあります。



禁 止

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁 止

表示画面に衝撃を与えないこと

破損したり、ガラスが割れたり、内部の液がもれたりすることがあります。内部の液が目にはいたり、体や衣服についたりしたときはきれいな水で洗い流してください。目にはいった場合は、その後医師の診察を受けてください。



禁 止

乳幼児の手の届かないところに保管すること

けが・事故の原因となります。



指 示

布やふとんの上に置いたり、覆ったりしないこと

熱がこもってキャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。風通しのよい状態で使用ください。



禁 止

AC アダプターについて

警告

電源コードの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること
交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。



指 示

ACアダプターを分解・改造・修理しないこと
火災・感電の原因となります。



分解禁止

時々電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合はきれいにすること

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示

通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置いたりしないこと

火災の原因となる場合があります。



禁 止

ACアダプターの電源コードは

- 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと。
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと。
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと。



禁 止

火災・感電の原因となります。

ACアダプターと電源コードは、付属のものを使用すること

指定以外のACアダプター、電源コードを使用すると、火災の原因となります。



指 示

注意

**付属のACアダプターを
本機以外の他の用途に使用
しないこと**

本機以外の他の用途に
使用すると、火災・故障
の原因となります。



禁 止

**電源プラグはコンセント
の奥まで確実に差し込む
こと**

確実に差し込んでいな
いと、火災・感電の原因
となります。



指 示

**電源プラグをコンセント
から抜くときは、コード
を引っ張って抜かないこ
と**

コードを引っ張って抜
くと、コードやプラグが
傷つき、火災・感電の原
因となります。プラグを
持って抜いてください。



引っ張り禁止

**ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししないこと**

感電の原因となること
があります。



ぬれ手禁止

**旅行などで長期間ご使用
にならないときは、安全
のため電源プラグをコン
セントから抜くこと**

万一故障したとき、火災
の原因となることがあ
ります。



プラグを抜け

使用上のお願い

取扱いに関すること

- 強い衝撃を与えないでください。破損や記録済みの内容が破壊される原因となります。
- 表示画面に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 硬いものといっしょにかばんなどに入れると、押されたときなどに壊れるおそれがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色や、塗料がはげるなどの原因となります。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。
- プラスタッチを強く押し込まないでください。内部の部品に大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。

使用する場所について

- gigabeatをラジオ、テレビ、携帯電話などの近くでご使用になると、受信障害の原因となることがあります。その場合は、gigabeatを離してご使用ください。
- 混雑した電車内などで、大きな音量で聴くと周囲の迷惑になることがあります。

結露（露付き）について


- gigabeatを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときや、寒い室内で急に暖房したようなときには、本体の表面に水滴が付くことがあります。このような場合には、内部にも水滴が付いていることがありますので、電源を入れないで、1時間ほどたってからご使用ください。

お手入れに関すること

本体のよごれは柔らかい布で軽くふき取ってください。

- ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色や、塗装がはげるなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

音楽CDについて

- ディスクレーベル面に  マークのはいったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には安定した再生や最良な音質などの保証はいたしかねます。

ユーザー登録のお願い

- ユーザー登録をしていただいたお客様には、gigabeatに関するサービスや製品情報の案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますようお願いいたします。下記webサイトでも、ユーザー登録できます。
<http://room1048.jp/>

バージョンアップについて

- 出荷以降、より良くお使いいただくために、ファームウェア（gigabeat内部）とアプリケーションソフトのバージョンアップをする場合があります。バージョンアップの方法などはホームページに掲載いたします。
gigabeatホームページ <http://www.gigabeat.net/>

内蔵ハードディスクについて

gigabeatにはハードディスクが内蔵されています。ハードディスクは衝撃や振動、温度などの環境の変化を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので、gigabeatをお使いの際には以下のことに気を付けてください。

- 直射日光が当たる場所、閉め切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなる場所に置かないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 極端に低温になるところに置かないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 急激な温度変化を与えないでください。
結露が生じ、故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 雷が鳴っているときは使用しないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 磁石やスピーカーなど磁気を発するものの近くに置かないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 振動が強いところに置かないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- ものを載せたり、ものを落としたりしないでください。
破損、故障、記憶内容の消失の原因となります。

- 水のかかるところや、湿気の多いところに置かないでください。
ぬれると使用できなくなる、または故障の原因となります。
- 近くにコップなど、液体のはいった容器を置かないでください。
液体がこぼれると、使用できなくなる、または故障の原因となります。
- 動作中、または非動作時に振動、衝撃を与えたり、振りまわしたり、落としたりしないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 強い力で押したり、ひねったりしないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 内蔵ハードディスクへの書き込み、読出し中は電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたり、USB クレードルから抜いたりしないでください。
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
- 内蔵ハードディスクに保存しているデータは、万一故障したり、変化／消失したりした場合に備えて、定期的にバックアップを取って保存してください。
内蔵ハードディスクに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

内蔵ハードディスクに関するご注意

- 内蔵ハードディスクは、フォーマットしないでください。フォーマットすると、内蔵ハードディスク内にあるファームウェア（gigabeatが動作するためのソフトウェア）が消失し、gigabeatが動作しなくなります。やむをえずフォーマットする場合は、ハードディスク内に記録されているシステムデータが消去されないよう、必ず添付のgigabeat formatをご使用ください。
gigabeat formatを使ってフォーマットする方法は、PDF版取扱説明書をご覧ください。
- フォーマットしてしまった場合は、ファームウェアの修復が必要になります。
ファームウェアデータの修復方法は、PDF版取扱説明書をご覧ください。
- gigabeat のハードディスクは FAT32 形式でフォーマットされている必要があります。
なお、Windows標準のフォーマットコマンドでは32GByteより大きい領域をFAT32形式でフォーマットすることができません。
- 内蔵ハードディスク内にはgigabeat用のシステムファイルやデモ用ファイルなどが置かれており、実際に使用できる領域はこれらのファイルを除いた領域となります。

廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

- gigabeatには、ハードディスクが内蔵されています。ハードディスクを使用していた状態のまま廃棄・譲渡すると、ハードディスク上の情報を第三者に見られてしまうおそれがあります。廃棄・譲渡するときは、ハードディスク上のすべてのデータを消去してください。

ただし、データの消去、ハードディスクのフォーマットをただけでは、悪意を持った第三者によってデータが復元されるおそれがあります。見られたくない情報を保存していた場合には、市販のデータ消去ソフトなどを使用してデータを消去し、復元されないようにすることをおすすめします。

内蔵電池について

- 内蔵電池は、gigabeatを使用しなくても少しずつ自然放電していきます。gigabeatを長時間放置しておいた場合、内蔵電池が放電しきる場合があります。その場合は、充電してからご使用ください。
- 充電時間は内蔵電池の状態や周囲の温度などによって変わります。
- 低温の環境で使用すると、連続再生時間が短くなります。
- 内蔵電池は約500回充電できます。(参考値であり、保証する値ではありません)
- 内蔵電池は消耗品です。繰り返し使用していると、使用できる時間が徐々に短くなります。十分に充電しても使える時間が極端に短くなったときは内蔵電池が劣化していると思われます。新しい電池と交換してください。
- 内蔵電池の交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 内蔵電池が放電しきったことによって、記憶データが変化・消失しても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

内蔵電池のリサイクルについて

gigabeatの内蔵電池は、リチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。gigabeatを廃棄する際には電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先
有限責任中間法人JBRC

TEL：03-6403-5673

ホームページ：http://www.jbrc.com

廃棄するとき以外は、gigabeatを絶対に分解しないでください。

電池の取り出しかたについては、PDF版取扱説明書をご覧ください。

ACアダプターについて








必ず付属のACアダプターをご使用ください。それ以外のACアダプターを使用すると、故障や発熱、発火の原因となることがあります。付属のACアダプターの形名は、PDF版取扱説明書の仕様のページをご覧ください。





ご使用の際は、「安全上のご注意」の「ACアダプターについて」(→8ページ) および以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

- 接続コードのプラグに、他の金属が触れないようにしてください。ショートする危険があります。
- 接続するときは、接続コードのプラグをgigabeatのACアダプタージャックにしっかり差し込んでください。それ以外の端子に差し込むと故障の原因となることがあります。
- 接続コードを抜くときは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- 落としたり、強い衝撃をあてないでください。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- ACアダプターは室内専用です。
- ACアダプターはgigabeat以外には使用しないでください。
- 通電中、ACアダプターの表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありません。持ち運びは電源コードを抜き、温度が下がってから行ってください。
- 温度の影響を受けやすいものの上に置いて使用しないでください。ACアダプターのあとが残ることがあります。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオ、テレビ、携帯電話の近くで使用すると、受信障害の原因となる場合がありますので、離してお使いください。

● お願い

- 付属の電源コードは日本国内向け(AC100V～125V)です。海外で使用する場合は、使用する地域の規格に適合した電源コードをご使用ください。

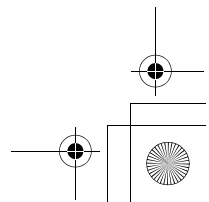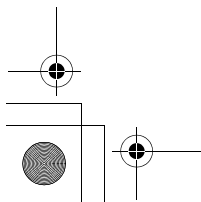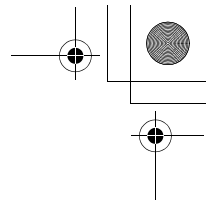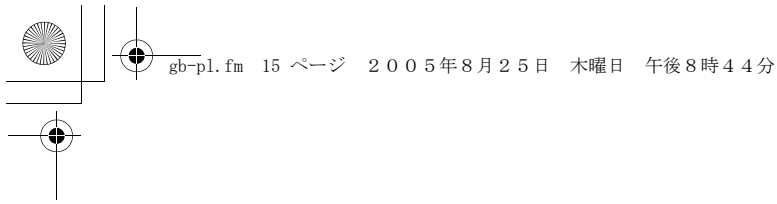

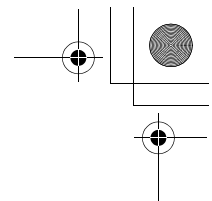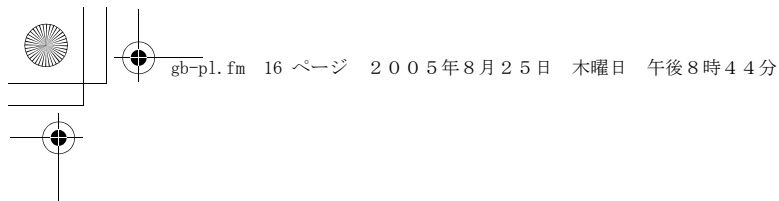

株式会社 **東芝**
デジタルメディアネットワーク社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2005
無断複製および転載を禁ず



この印刷は大豆インクを使用しています。この印刷は環境にやさしい印刷方法です。

